


早わかりガイド

この「早わかりガイド」では、本機のゴミすてかた・お手入れのしかたについて説明しています。
くわしい操作については、取扱説明書に記載されているそれぞれのページをご覧ください。
ご使用の前に取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

〈TC-ZXE30P〉

ゴミ量確認LEDが
ゴミで見えなくなる前に、
ゴミをすててください。

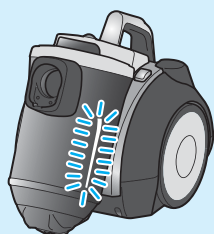

〈TC-ZXE20P〉


ゴミすてラインを
超える前に、
ゴミをすててください。



ゴミのすてかた

ゴミすての目安 お掃除ごと

1 取りはずしレバーを引きながら サイクロンボックスを取り出す

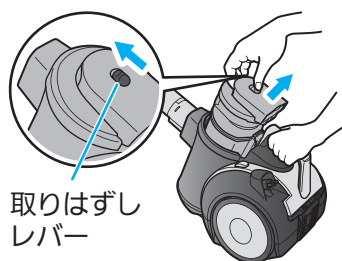

取りはずし
レバー


2 サイクロンボックスを 軽くたたく

サイクロンボックスの
内壁についたホコリが落ちます。



トン
トン

3 ゴミすてレバーを引きながら カバー・旋回部をはずす

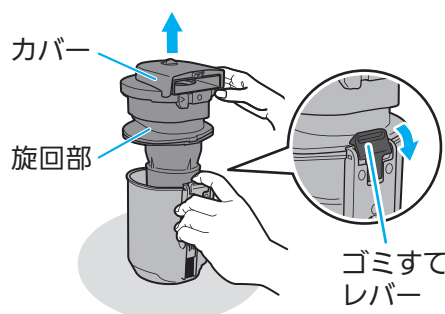


カバー
旋回部

ゴミすて
レバー

4 ゴミをすてる



5 カバー・旋回部を ダストカップに 確実に取りつける

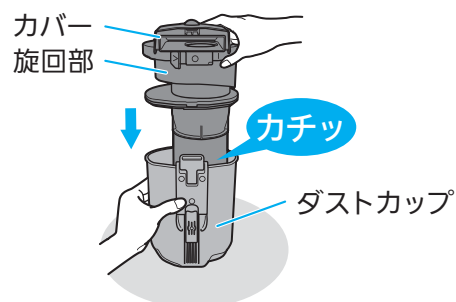


カバー
旋回部

カチッ

ダストカップ

6 サイクロンボックスを 確実に取りつける

「カチッ」と
音がするまで
押し込む

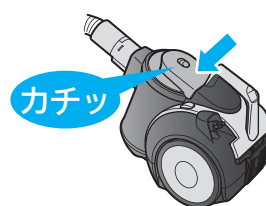

カチッ

サイクロンボックスのお手入れ

お手入れの目安 2カ月に1回程度


1 各部に分ける




水洗い可

サイクロンボックスの部品はすべて水洗いできます。


①レバーを押しながらカバーをはずす

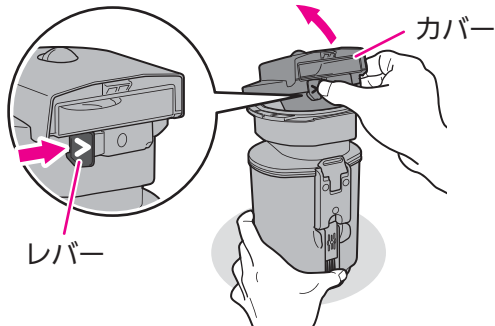



②▼を押しながらコーンメッシュを開ける

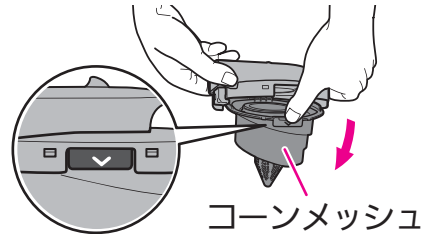

③ゴミすてレバーを引きながら回転部をはずす

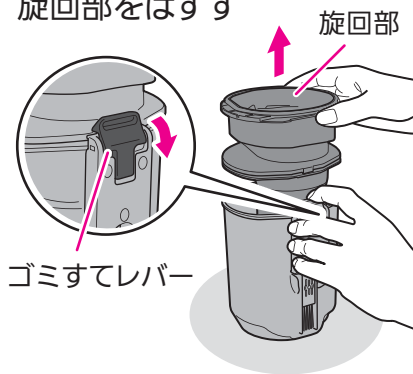

④旋回部筒をはずす

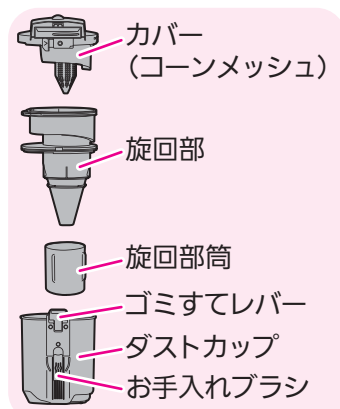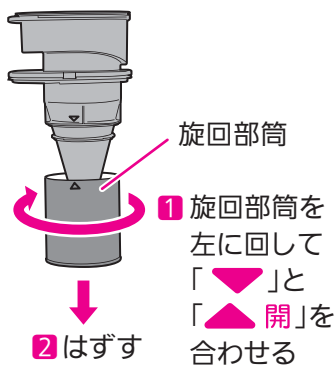


2 お手入れブラシでゴミを落とし、流水で洗う

①付属のお手入れブラシでゴミを落とす
(付属のブラシ以外は使わない)


②流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる
(乾燥が不十分だと、故障やにおいの原因になります)

3 組み立てる


①旋回部筒を旋回部に
取りつける

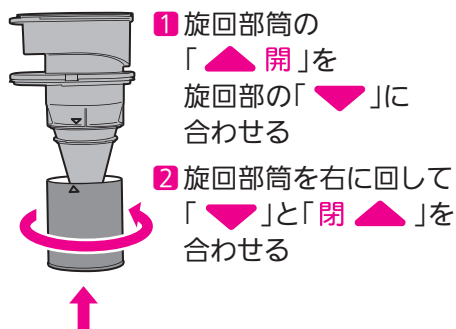

②旋回部を
ダストカップに
取りつける

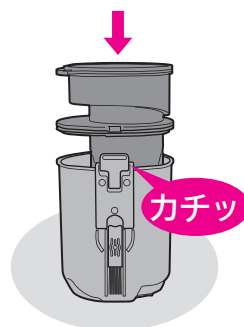

③コーンメッシュを戻し、
カバーを取りつける

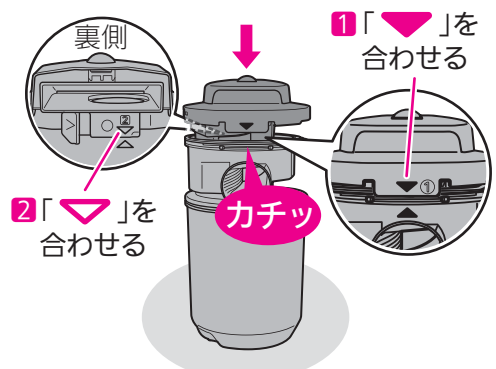

取扱説明書

TC-ZXE30Pは、P.18～19

TC-ZXE20Pは、P.14～15